


ISTRUZIONI POSA CANCELLI SOLO ANTE

CANCELLO A BATTENTE STANDARD

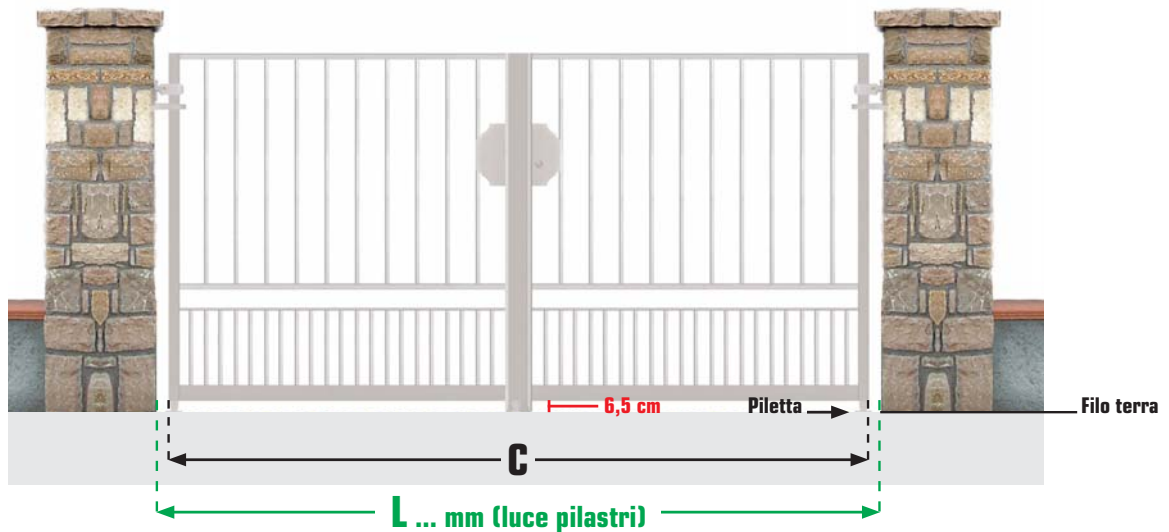


COD. MISURA	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
MB	2385 mm	2505 ÷ 2595 mm
SB - SA	2880 mm	3000 ÷ 3090 mm
LB - LA - LM	3380 mm	3500 ÷ 3590 mm
SL	3880 mm	4000 ÷ 4090 mm

NOTA BENE: le ante standard con misura **C** si possono installare in luce a pilastri che corrispondano alla misura **L**

ESEMPIO: **LB - LA - LM 3380 mm** Cancello con misura **C** 3380 mm, si posiziona tra pilastri con misura **L** che varia da min 3500 mm a max 3590 mm **3500 ÷ 3590 mm**

BATTENTE - CASSE DI FONDAZIONE

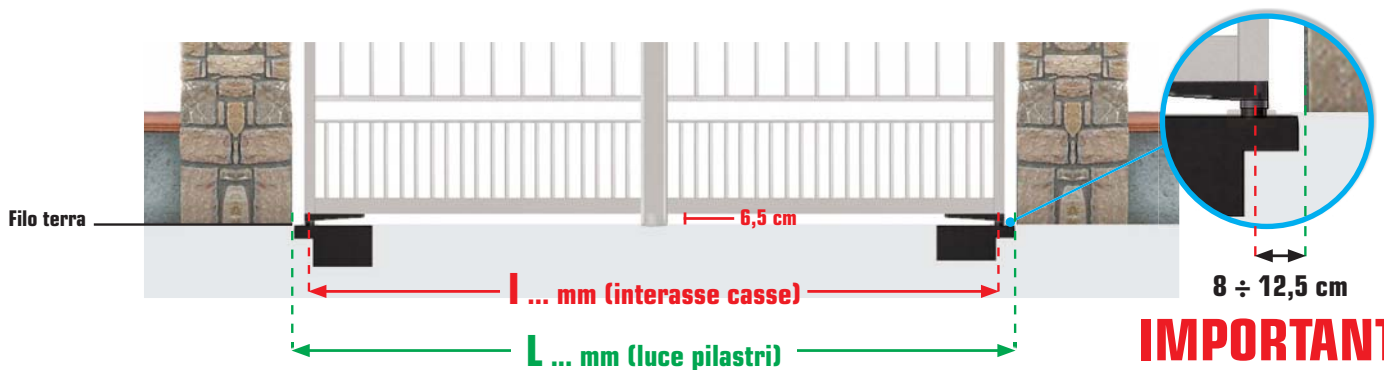

COD. MISURA	C ESTERNO ANTA	L LUCE PILASTRI	I INTERASSE CASSE
MB	2385 mm	2505 ÷ 2595 mm	2345 mm
SB - SA	2880 mm	3000 ÷ 3090 mm	2840 mm
LB - LA - LM	3380 mm	3500 ÷ 3590 mm	3340 mm
SL	3880 mm	4000 ÷ 4090 mm	3840 mm

NOTA BENE: per installare casse di fondazione per automazione rispettare la misura **I** e lasciare da 8 a 12,5 cm su ogni lato per la misura da **I** a **L**

ESEMPIO: **LB - LA - LM 3380 mm** Cancello con misura **C** 3380 mm, si posizionano le casse ad un'interasse **I** di **3340 mm** tra pilastri con **L** che varia da min 3500 mm a max 3590 mm **3500 ÷ 3590 mm**

1. CONSEGNA IN CANTIERE



Prima della realizzazione del pavimento predisporre le tubazioni necessarie all'automazione.

2. POSA PILASTRI DA TASSELLARE




3. METTERE A PIOMBO



Assicurarsi che i pilastri siano perfettamente a squadra in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento di apertura delle ante e relativa automazione.

CANCELLO PEDONALE STANDARD

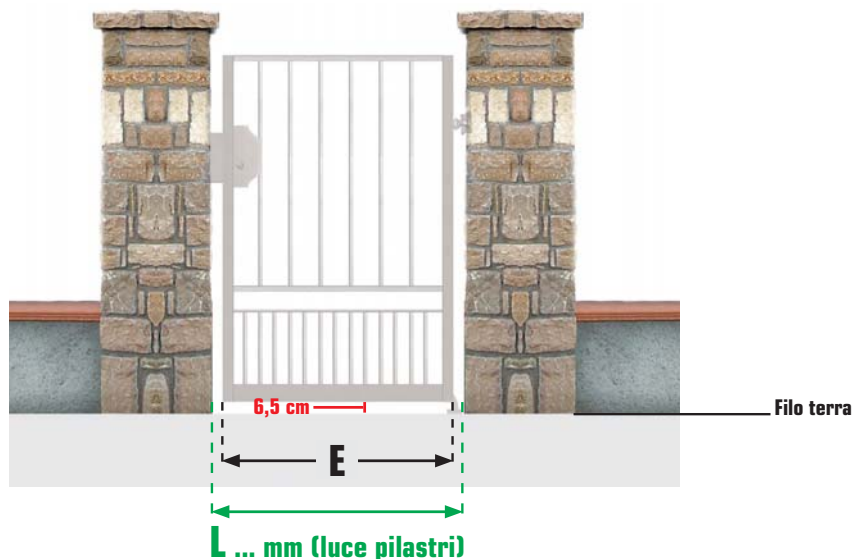


COD. MISURA	E ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
B - A - M	935 mm	1045 ÷ 1065 mm
AL	1180 mm	1300 ÷ 1320 mm

NOTA BENE: l'anta standard con misura **E** si può installare in luce a pilastri che corrispondano alla misura **L**

ESEMPIO: **B - A - M** 935 mm Cannello con misura **E** 935 mm, si posiziona tra pilastri con misura **L** che varia da min 1045 mm a max 1065 mm **1045 ÷ 1065 mm**

CANCELLO SCORREVOLE STANDARD

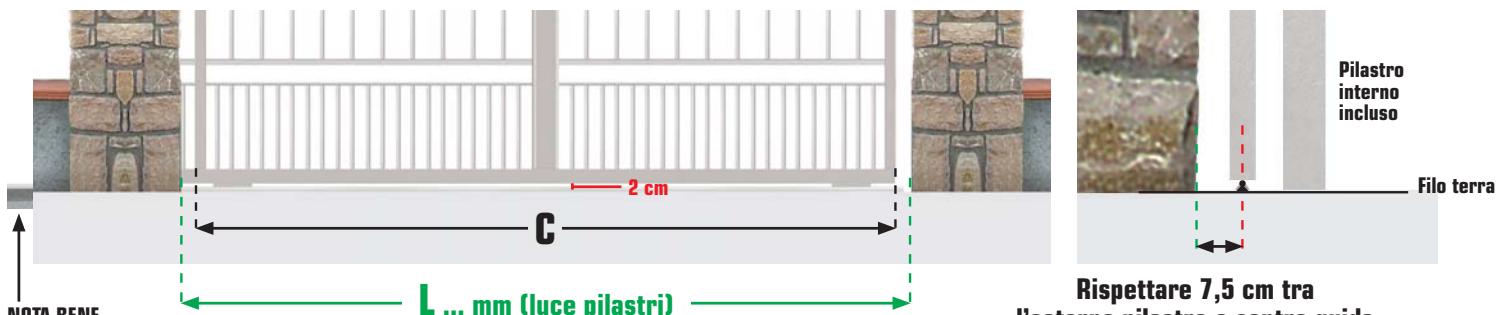

NOTA BENE
guida di scorrimento inclusa

Rispettare 7,5 cm tra
l'esterno pilastro e centro guida
IMPORTANTE

COD. MISURA	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
MB	2385 mm	2285 ÷ 2405 mm
SB - SA	2880 mm	2780 ÷ 2900 mm
LB - LA	3380 mm	3280 ÷ 3400 mm
SL	3880 mm	3780 ÷ 3900 mm
EL	4120 mm	4020 ÷ 4140 mm

NOTA BENE: l'anta standard con misura **C** si può installare in luce a pilastri che corrispondano alla misura **L**

ESEMPIO: **LB - LA** 3380 mm Cannello con misura **C** 3380 mm, si posiziona tra pilastri con misura **L** che varia da min 3280 mm a max 3400 mm **3280 ÷ 3400 mm**

4. INSTALLARE ANTE



5. REGOLARE ANTE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO



In caso di Solo anta scorrevole
installare il pilastro interno, al fine di
garantire la massima sicurezza.